

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte tělo měřidla čisté; zabraňte proniknutí tekutiny do posuvníku, abyste neznížili elektronické součástky měřidla
2. Povrch očišťujte čistým a suchým hadříkem, který nepoužítí vlákna. Namažte pohyblivé části pár kapkami hodinářským olejem.
3. Používejte vše bez acetonu a alkoholu.
4. Udržujte příhrádku na baterii čistou a bez koroze.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM:

Každou vteřinu se zobrazí 5 číslic současně

Display se nezobrazuje

Tlačítka nejsou aktivní

Chyba čtení při plné délce je > 0,1 mm

Na LCD obrazovce se nic neukazuje

ŘEŠENÍ:

Napětí baterie je pod 1,45V.
Odstraňte kryt a vyměňte baterii.

Porucha obvodu. Odstraňte baterii, po 30 sek. ji vraťte zpět do příhrádky.

Pružinka tlačítka nebo gumové tlačítko může být vyskočené ven díky příliš velkému tlaku na tlačítko. Odstraňte kryt, dejte pružinky a tlačítko do správné polohy.

Senzor může být špinavý nebo zaskočen.
Odstraňte kryt posuvnou sestavu. Profoukněte senzor nebo vyčistěte suchým hadříkem.

- 1) Špatný kontakt baterie. Zkontrolujte prostor pro baterii, v případě potřeby vyčistěte.
- 2) Napětí baterie je pod 1,3V. Vyměňte za správnou baterii.

AUTO POWER-OFF


Digitální posuvné měřítko

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POPIS:

01. Měřicí čelisti vnější
02. Měřicí čelisti vnitřní
03. Měřič hloubky
04. Vodicí lišta
05. Kolečko pro palec

06. Stupnice
07. Kryt baterie
08. LCD display
09. Aretační šroubek

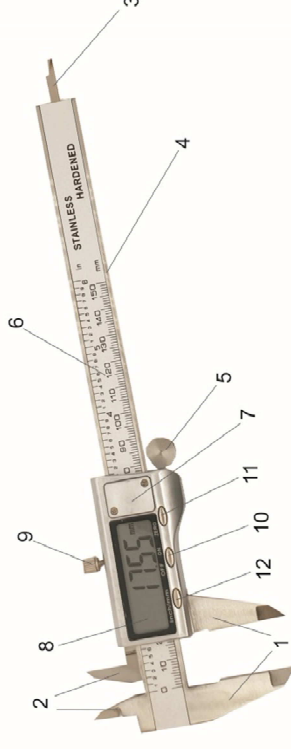

10. Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
11. Tlačítko VYNULOVÁNÍ
12. Tlačítko PŘEVOD MM / INCH



03.04.0487ECC



In accordance with the
European Directive
ROHS 2002/95/CE
D4 06 07 60503 001

**PRO VAŠI BEZPEČNOST a
PÉČI O TENTO NÁSTROJ**
Prosím čtěte tyto instrukce pečlivě
a uschovejte je pro budoucí použití

SPECIFIKACE A FUNKCE

Digitální posuvné měřítko je vyrobeno z kvalitních materiálů a v kvalitním zpracování. Poskytujeme Vám mnoho let bezproblémového používání měřidla, pokud se o něj budete starat tak, jak je popsáno v sekci "PÉČE A UDRŽBA".

Měřicí rozsah:	Rozlišení:
0 - 150 mm / 0 - 6"	0,01 mm / 0,0005"
0 - 200 mm / 0 - 8"	0,01 mm / 0,0005"
0 - 300 mm / 0 - 12"	0,01 mm / 0,0005"


Měřicí rozsah:	Přesnost:
0 - 200 mm / 0 - 8"	0,03 mm / 0,001"
200 - 300 mm / 8 - 12"	0,04 mm / 0,015"

Maximální rychlost měření: 1.50/s nebo 60"/s
Měřicí systém: nekontaktní lineární CAP měřicí systém
Displej: LCD displej - 5 číslic o výšce 6.35 mm/0.25"
Baterie: Baterie 1,5V vydrží zhruba 1 rok používání. Slabou baterii upozorní na displeji.
Provozní teplota: 0°C - +40°C
Skladovací teplota: -20°C - +70°C
Vliv vlhkosti: Není důležitá v rozmezí 0-80% relativní vlhkosti
Výstup dat: sériový výstup pro rozhraní s hostitelským počítačem nebo tiskárnou
Rozhraní pro zpracování dat (volitelně): Funkce: Datové úložiště, zpracování a tisk, se softwarem pro kontrolu kvality
Automatické vypnutí

Měření vnějšího rozměru




Měření vnitřního rozměru

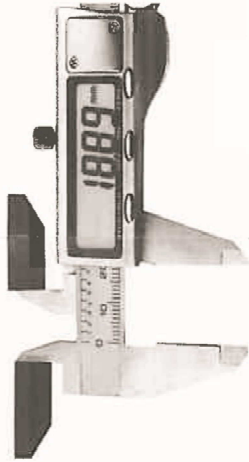

Měření hloubky



Krokové měření

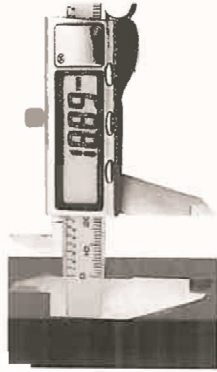

Diferenciální metoda měření (aplikace nulového nastavení)

